





ĮRANGOS SUJUNGIMO INSTRUKCIJA

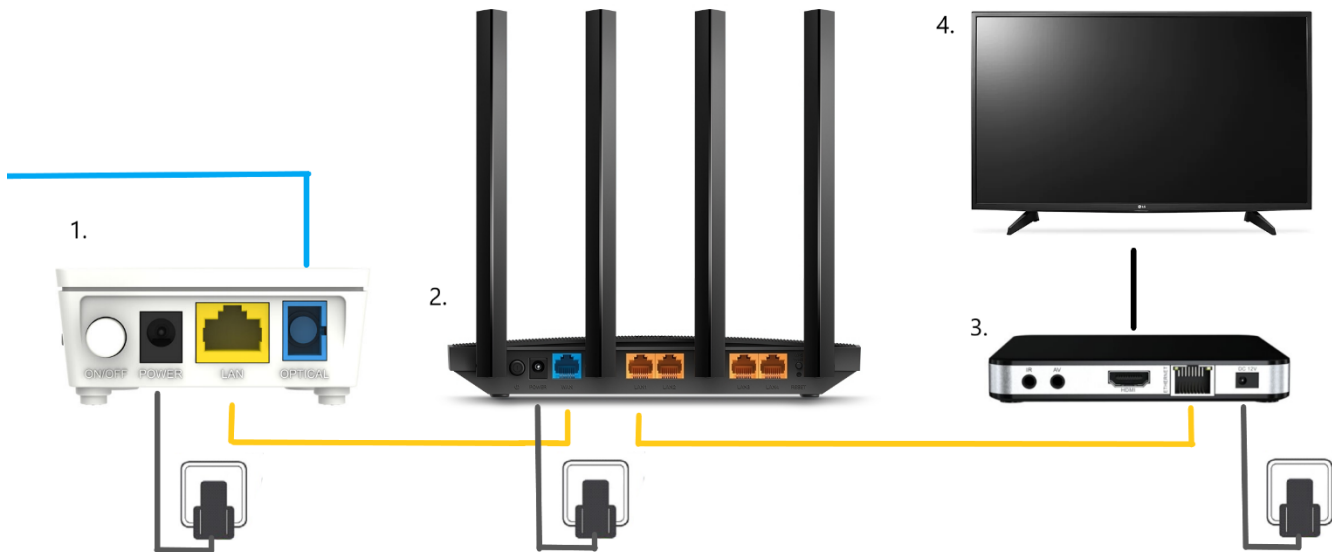

(pav.1 Optinis keitiklis; pav.2 Maršrutizatorius; pav.3 TVIP televizijos priedėlis; pav.4 Televizorius)

1. Sujunkite optinį keitiklį (pav.1) su maršrutizatoriumi (pav.2) internetiniu (utp/lan) kabeliu. Svarbu, kad maršrutizatoriuje įstatytumėte interneto kabelį į WAN lizdą (dažnu atveju, šis lizdas būna mėlynos spalvos ir pažymėtas užrašu - WAN)
2. Maršrutizatorių įjunkite į elektros lizdą. Kai įjungsite prietaisą – palaukite apie 30 min, kol prietaiso mac adresas prisiriš prie Fastlink sistemos. Kai tai įvyks, visos lemputės turėtų degti žalia spalva. WI-FI tinklo pavadinimą bei slaptažodį rasite apatinėje prietaiso dalyje ant lipduko.
3. Pridėlį sujunkite su maršrutizatoriumi internetiniu (utp/lan) kabeliu, bei HDMI kabeliu su televizoriumi. Taip pat įjunkite elektros maitinimo laidą į priedėlį. Kad gautumėte transliuojamą vaizdą bei garsą iš priedėlio, savo televizoriuje turite parinkti tinkamą įvesties/šaltinio (source/input)  kanalą. Jeigu naudojate HDMI kabelį, tarp matomų variantų turėtumėte surasti pasirinkimą – HDMI arba TVIP. Jeigu naudojate AV kabelį – AV šaltinis. Kai tik šiuos žingsnius atliksite, pradėkite naudoti pultelį televizijai žiūrėti.
4. Televizijos priedėlį taip pat rekomenduojame sujungti internetiniu kabeliu, tačiau jei nėra galimybių – galima naudoti WI-FI tinklą. Norint prijungti WI-FI tinklu reikia:

1. Paspauskite mygtuką nustatymai 
2. Pasirinkite langelį „Tinklas“ ir paspauskite „OK“ mygtuką (Jūsų gali paprašyti Apsaugos kodo – tai Jūsų sutarties nr (be FL raidžių))
3. Viršutinėje eilutėje „Tinklo sąsaja“ paspaudus krypties mygtuką į dešinę pasikeis režimas iš Internetas (eth0) į bevielis (wlan0)
4. Pasirinkite žemiau esančią eilutę „Taikyti“ ir paspauskite „OK“ mygtuką.
5. Išsirinkite savo WI-FI tinklo pavadinimą naudodamiesi krypties mygtukais aukštyn žemyn ir pasirinkę paspauskite „OK“ mygtuką
6. Įveskite savo WI-FI slaptažodį naudodami krypties ir „OK“ mygtukų kombinaciją, įvedę pasirinkite langelį Enter, ir paspauskite „OK“ langelį
7. Palaukite 15-20 sekundžių kol užsikraus wifi duomenys ir paspauskite mygtuką „BACK“  kelis kartus kol grįšite į pradinį kanalą nuo kurio pradėjote nustatymus

Jeigu kyla papildomų klausimų – skambinkite +370 5 248 4449