TVIP Priedėlio naudojimosi instrukcija

Turinys

Turinys **1**
Priedėlio komplektacija **2**
Priedėlio pultas **4**
Priedėlis-410/412 ..... **5**
Priedėlis-605 ..... **6**
Programuojamieji mygtukai **7**
Įjungimo mygtuko programavimas ***7***
Priedėlio pajungimas **8**
Priedėlio pajungimas prie interneto per maršrutizatorių/skirstytuvą ***8***
Priedėlio pajungimas prie televizoriaus ***9***
Pajungimas per AV adapterį ***11***
Meniu **12**
Dažniausiai naudojamos priedėlio funkcijos **13**
Atsukimo funkcija ***13***
Mėgstamų kanalų sąrašas ***13***
Kanalų blokavimas ***14***
Kanalų išdėstymas ***14***
Kalbos keitimas ***14***
Dažniausiai užduodami klausimai ir techninė pagalba **15**
Ekrane rodomas užrašas „laukiama kanalų sąrašo" ***15***
Programinės įrangos atnaujinimai ***15***
Ekrane rodomas užrašas „silpnas arba nėra signalo" ***15***
Sistema prašo įvesti apsaugos kodą ***15***
Pultelis neveikia ***15***
Bluetooth pulto pririšimas ***16***

Priedėlio komplektacija

Pav. TVIP-410/412 priedėlio komplektacija

1. Priedėlis
2. Nuotolinio valdymo pultas (toliau pultas)
3. HDMI kabelis
4. AV adapteris
5. IR jutiklis
6. Maitinimo blokas
7. Maitinimo bloko kabelis

Pav. TVIP 605 priedėlio komplektacija

1. Priedėlis
2. Nuotolinio valdymo pultas (toliau bluetooth pultas)
3. AV adapteris
4. HDMI kabelis

Priedėlio pultas

Pav. 2 Priedėlio pultas

Priedėlio įjungimas/išjungimas

Programuojamieji televizoriaus pulto mygtukai

Nustatymai

Sistemos informacija

Paieška

Meniu

Atsukimo funkcijos

Spalvotųjų mygtukų blokas
Žalias – įjungia subtitrus
Geltonas – įjungia kitą garso kalbą
Mėlynas – keičia vaizdo kraštinių santykį (16:9, 4:3)

Pagrindinis meniu

Grįžti į prieš tai buvusį kanalą/ Grįžti vienu žingsniu atgal

Krypties mygtukai (į viršų, į apačią/ į kairę, į dešinę). OK patvirtina pasirinkimą arba atidaro kanalų sąrašą

Kanalo informacija

Elektroninis Programų Gidas

VOL – Garso reguliavimas

CH – Kanalų perjungimas

Žymeklis

Garso išjungimas/įjungimas

Skaičių mygtukai

Grįžti į prieš tai buvusį kanalą

Ištrynimas

Priedėlis-410/412

1. IR daviklis
2. USB jungtis
3. MicroSD kortelės laikiklio jungtis
4. IR jungtis
5. AV adapterio jungtis
6. Maitinimo bloko jungtis
7. Internetinio kabelio jungtis
8. HDMI jungtis

Priedėlis-605

1) IR jungtis
2) AV adapterio jungtis
3) HDMI jungtis
4) Internetinio kabelio jungtis
5) Maitinimo bloko jungtis

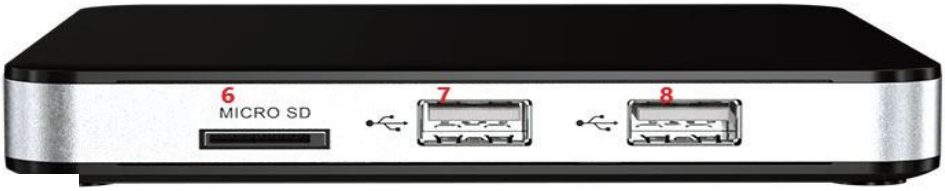

6) MicroSD kortelės laikiklio jungtis
7) USB jungtis
8) USB jungtis

9) įjungimo/išjungimo mygtukas
10) įjungimo/išjungimo statusas
11) elektros maitinimo indikatorius
12) IR daviklis

Programuojamieji mygtukai

TVIP Priedėlio nuotolinio valdymo pulto suprogramavimas televizoriaus valdymui. Suprogramavę mygtukus galėsite valdyti priedėlį ir televizorių vienu pultu.

Įjungimo mygtuko programavimas

Pav. 5 Priedėlio pultas

1. Paspausti ir palaikyti mygtuką SET 3 sekundes kol ryškiai užsidegs lemputė
2. Paspausti mygtuką
3. Laikyti mygtuką kol pradės mirksėti
4. Laikyti televizoriaus pultą priešais priedėlio pultą

Pav. 4 Televizoriaus pultas priešais priedėlio pultą

5. Paspausti išjungimo mygtuką ant televizoriaus pulto
6. Mygtukas sumirksi.
7. Paspausti mygtuką SET

Taip pat galima suprogramuoti dar tris mygtukus TV IN VOL- VOL+:

TV IN Šaltinio mygtukas (televizoriaus pulte gali atitikti SOURCE, INPUT, TV/AV, TV-IN, mygtukus)

VOL- VOL+ Garso reguliavimo mygtukai

Priedėlio pajungimas

Priedėlio pajungimas prie interneto per maršrutizatorių/skirstytuvą

1. Vieną internetinio kabelio galą įjungti į priedėlio internetinį lizdą *(pav.7)*

Pav.6 Internetinis kabelis

Pav.7 TVIP priedėlis (internetinis lizdas)

2. Antrąjį internetinio kabelio galą pajungti į maršrutizatorių arba į skirstytuvą

Pav. 8 Internetinis kabelis

Pav.9 Maršrutizatorius

Pav.10 Skirstytuvas

Priedėlio pajungimas prie televizoriaus

Priedėlis pajungiamas per HDMI arba per AV adapterį, priklausomai nuo televizoriaus.

Pav. 11 HDMI kabelis perjungimas

Pav.12 kompozitinis kabelio

Jeigu yra galimybė, visuomet naudokite HDMI jungtį. Ši skaitmeninė sąsaja garantuoja aukščiausią vaizdo kokybę. Jokiu būdu neprijunginėkite ir neatjunginėkite HDMI, AV, IR ir interneto laidų esant įjungtam priedėlio maitinimui. Taip elgdamiesi galite sugadinti priedėlį.

Pajungimas per HDMI kabelį

1. Vieną HDMI kabelio galą įjungti į priedėlio jungtį pažymėtą HDMI *(pav. 14)*

Pav. 13 HDMI kabelis

Pav. 14 TVIP priedėlis (HDMI jungtis)

2. Kitą HDMI kabelio galą įjungti į televizorių *(pav. 16)*

Pav. 15 HDMI kabelis

Pav.16 Televizorius (HDMI jungtys)

3. Paspausti televizoriaus pulto šaltinio mygtuką (televizoriaus pulte gali atitikti SOURCE, INPUT, TV/AV, TV–IN, mygtukus; pav. 17)

Pav. 17 Šaltinio mygtuko pavyzdžiai skirtingų televizoriaus gamintojų pultuose

4. Pasirinkus teisingą HDMI šaltinį, priedėlis pradės rodyti

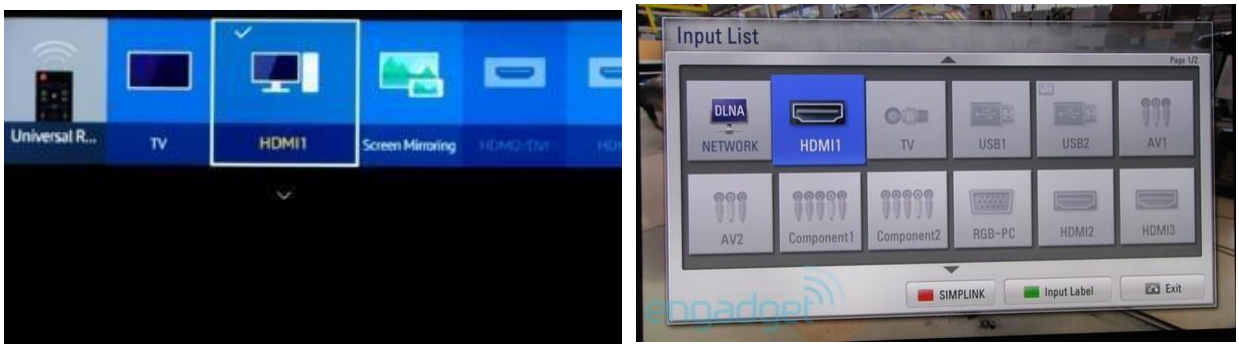

Pav. 18 HDMI šaltinio pasirinkimo pavyzdžiai televizoriuje

Pajungimas per AV adapterį

Jeigu televizorius neturi HDMI jungties, jungti per AV adapterį

1. Priklausomai nuo televizoriaus pajungti per kompozitinį kabelį *(pav. 20)* arba kompozitinio kabelio SCART adapterį *(pav. 21)*

Pav. 19 AV adapteris

Pav. 20 Kompozitinis kabelis

Pav.21 Kompozitinio kabelio SCART adapteris

2. Įjungti AV adapterį į priedėlio jungtį, pažymėtą AV *(pav. 22)*

Pav. 22 TVIP priedėlis (AV jungtis)

3. Kitą AV adapterio galą sujungti su kompozitiniu kabeliu arba SCART adapteriu ir įjungti į televizorių

Pav. 23 Televizoriaus jungčių pavyzdžiai

4. Paspausti televizoriaus pulto šaltinio mygtuką (Televizoriaus pulte gali atitikti SOURCE, INPUT, TV/AV, TV–IN, mygtukus; pav. 15)

5. Pasirinkus teisingą šaltinį, priedėlis pradės rodyti *(pav. 16)*

Meniu

Paspaudus mygtuką atsidaro pagrindinis meniu

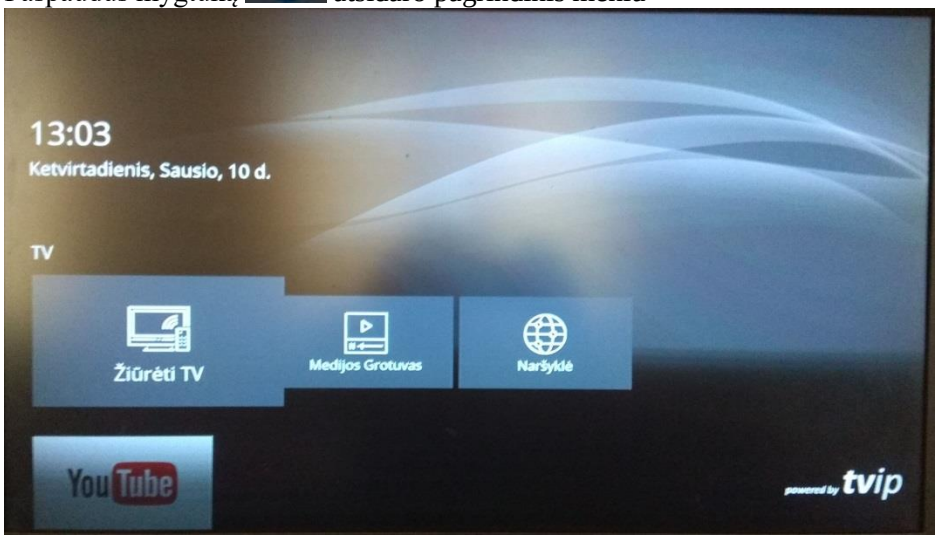

Pav. 29 TVIP priedėlio meniu

Žiūrėti televiziją

Medijos grotuvas, kuriame galima žiūrėti filmus ir klausytis muzikos iš microSD kortelės arba USB rakto

Nustatymai. Galima pakeisti kalbą, meniu išvaizdą (skaidrumą, animacijas ir t.t. techninius parametrus (pvz., tinklo prisijungimą **)**

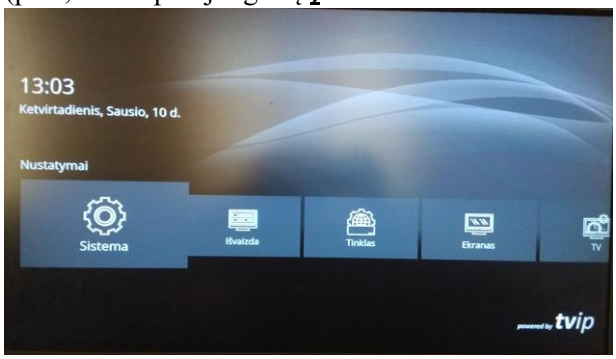

Pav. 30 Nustatymų meniu

Dažniausiai naudojamos priedėlio funkcijos

Atsukimo funkcija

Kanalai su atsukimo funkcijos galimybe yra pavaizduoti [A] raide. Ši funkcija suteikia galimybę žiūrėti, sustabdyti ir atsukti mėgstamą laidą arba filmą netgi jeigu ją praleidote tiesioginio eterio metu.

Surasti praleistą laidą/atsukti galima paspaudus

ir pasirinkus iš sąrašo norimą laidą, pagal laiką arba naudojantis atsukimo funkcijos mygtukais

Mėgstamų kanalų sąrašas

Norint susikurti mėgstamų kanalų sąrašą: 1.

Paspausti OK mygtuką

Pav. 24 Kanalų sąrašas

2. Paspausti mygtuką

Įveskite saugos kodą (pirmą kartą gali būti 5005, o visus kitus kartus jūsų sutarties nr)

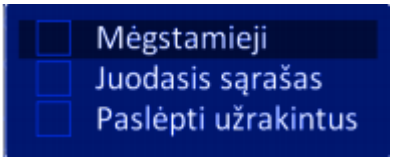

Pav. 25 Pasirinkimų lentelė

3. Atsiradusioje lentelėje mygtuko OK

pagalba uždėti varnelę pirmoje eilutėje „mėgstamieji"

Kanalas bus pažymėtas balta Širdutė ir bus įtrauktas į mėgstamų kanalų sąrašą.

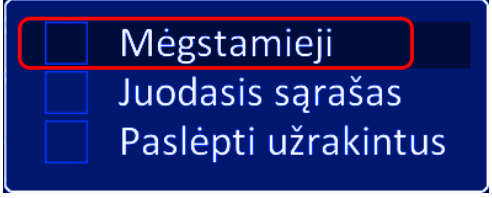

Pav. 26 pasirinkimų lentelė mėgstamieji

Norint pasirinkti mėgstamų kanalų sąrašą:

1. Paspausti OK mygtuką
2. Spausti mygtuką į kairę ir pasirinkti kategoriją „mėgstami " patvirtinti pasirinkimą OK mygtuku

Kanalų blokavimas

Norint užblokuoti kanalą:

1. Paspausti mygtuką OK
2. Paspausti mygtuką

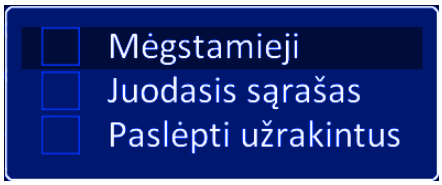

Pav. 27 Pasirinkimų lentelė

3. Atsiradusioje lentelėje mygtuku OK uždėti varnelę antroje eilutėje „Juodasis sąrašas"

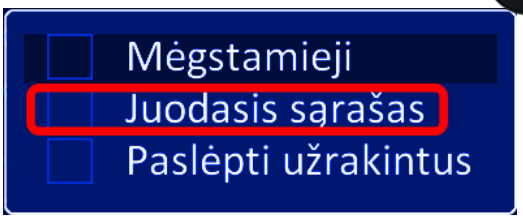

Pav. 28 Pasirinkimų lentelė Juodasis sąrašas

Kanalų išdėstymas

1. Paspausti mygtuką OK
2. Paspausti mygtuką
3. Išsirinkti norimą išdėstymą (pagal kanalo numerį arba abėcėlę)

Kalbos keitimas

1. Paspausti mygtuką
2. Subtitrai (šią funkciją turi ne visi kanalai)

Dažniausiai užduodami klausimai ir techninė pagalba

Ekrane rodomas užrašas „laukiama kanalų sąrašo"

Jei ekrane rodomas užrašas „laukiama kanalų sąrašo", patikrinti ar veikia internetas (pvz. atidaryti kompiuterio internetinę naršyklę):

A. Jeigu interneto ryšio nėra, kreiptis į savo interneto tiekėją
B. Jeigu interneto ryšys yra ir priedėlis pajungtas prie maršrutizatoriaus:
1. Perkrauti maršrutizatorių (ištraukti maitinimo bloką iš elektros lizdo, palaukti 30 sekundžių, įjungti maitinimo bloką atgal į elektros lizdą)
2. Perkrauti priedėlį (ištraukti maitinimo bloką iš elektros lizdo, palaukti 30 sekundžių, įjungti maitinimo bloką atgal į elektros lizdą).
3. Priedėliui įsijungus, įranga bus perkrauta Nepašalinus problemos, skambinti į techninį skyrių.

Programinės įrangos atnaujinimai

Programinė įranga atsinaujina automatiškai, be naudotojo priežiūros. Jeigu atsiranda atnaujinimas, priedėlis pats įsijungia, atsinaujina, ir jeigu buvo išjungtas, vėl išsijungia.

Ekrane rodomas užrašas „silpnas arba nėra signalo"

1. Patikrinti, ar priedėlio maitinimo bloko kabelis įjungtas į elektros lizdą.
2. Patikrinti ar priedėlis įjungtas (dega mėlyna lemputė priedėlyje)

Pav. 31 Priedėlis su šviečiančia lempute

3. Patikrinti ar HDMI kabelis/AV adapteris su kompozitiniu kabeliu sujungti teisingai (6 psl.)
4. Televizoriaus pulte paspausti šaltinio mygtuką ir pasirinkti teisingą šaltinį (7 psl.) Nepašalinus problemos skambinti į techninį skyrių.

Sistema prašo įvesti apsaugos kodą

Apsaugos kodas – tai jūsų sutarties numeris. Pirmą karta įjungus įrangą reikės įvesti kodą 5005. Toliau turi veikti sutarties numeris.

Pultelis neveikia

1. Jeigu neveikia joks mygtukas ir neužsidega raudonas įjungimo mygtukas, pabandykite pasikeisti baterijas.
2. Jeigu pultas TVIP mc, gali būti, kad jį reikia perprogramuoti. Paspauskite vienu metu nustatymų ir grįžimo i buvusį kanalą mygtukus (žr. psl.3 – Priedelio pultas) ir palaikykite, kol nustos mirksėti išjungimo mygtukas (apie 3 sekundes). Bandome perjungti kanalą. Jei nepavyksta, perprogramavimo procedūrą reikia pakartoti (iki 4 kartų).

3. Kitais atvejais kreipkitės į techninį skyrių.

Bluetooth pulto pririšimas

Šią funkciją turi tvip modelis 605.

1. Paspauskite mygtuką nustatymai
2. Pasirinkite langelį „Sistema" ir paspauskite OK mygtuką (jūsų gali paprašyti Apsaugos kodo)
3. Pasirinkite eilutę „Bluetooth remote" ir paspauskite OK
4. Pasirinkite eilutę „Reconect" ir paspauskite OK.
5. Ant pultelio spauskite INFO + EPG vienu metu, kol pulto išjungimo mygtukas nepradės mirksėti.
6. Ant ekrano turi pasikeisti užrašas.
7. Paspauskite „Uždaryti"
8. Dabar galima patikrinti ar veikia Bluetooth funkcija(pultelis turi veikti nukreiptas bet kur, nebūtinai į priedelį)

Wifi nustatymai:

Šią funkciją turi tvip modeliai: 412,415,605.

1. Paspausti mygtuką nustatymai
2. Pasirenkam langelį ,,Tinklas'' ir paspaudžiame OK mygtuką (jūsų gali paprašyti Apsaugos kodo)
3. Viršutinėje eilutėje ,,Tinklo sąsaja'' paspaudus krypties mygtuką į dešinę pasikeis režimas iš Internetas (eth0) į bevielis (wlan0)
4. Pasirenkam eilutę ,,Taikyti'' ir paspaudžiame OK mygtuką.
5. Išsirinkite savo Wifi pavadinimą naudodamiesi krypties mygtukais aukštyn žemyn ir pasirinkę paspaudžiame OK mygtuką
6. Įvedame savo wifi slaptažodį naudodami krypties ir OK mygtukų kombinaciją, įvedę pasirinkite langelį Enter, ir pasirenkam langelį OK
7. Palaukite 15-20 sekundžių kol užsikraus wifi duomenis ir paspauskite mygtuką ,,BACK''

kelis kartus kol negrįšit į pradinį kanalą nuo kurio pradėjote nustatymus